


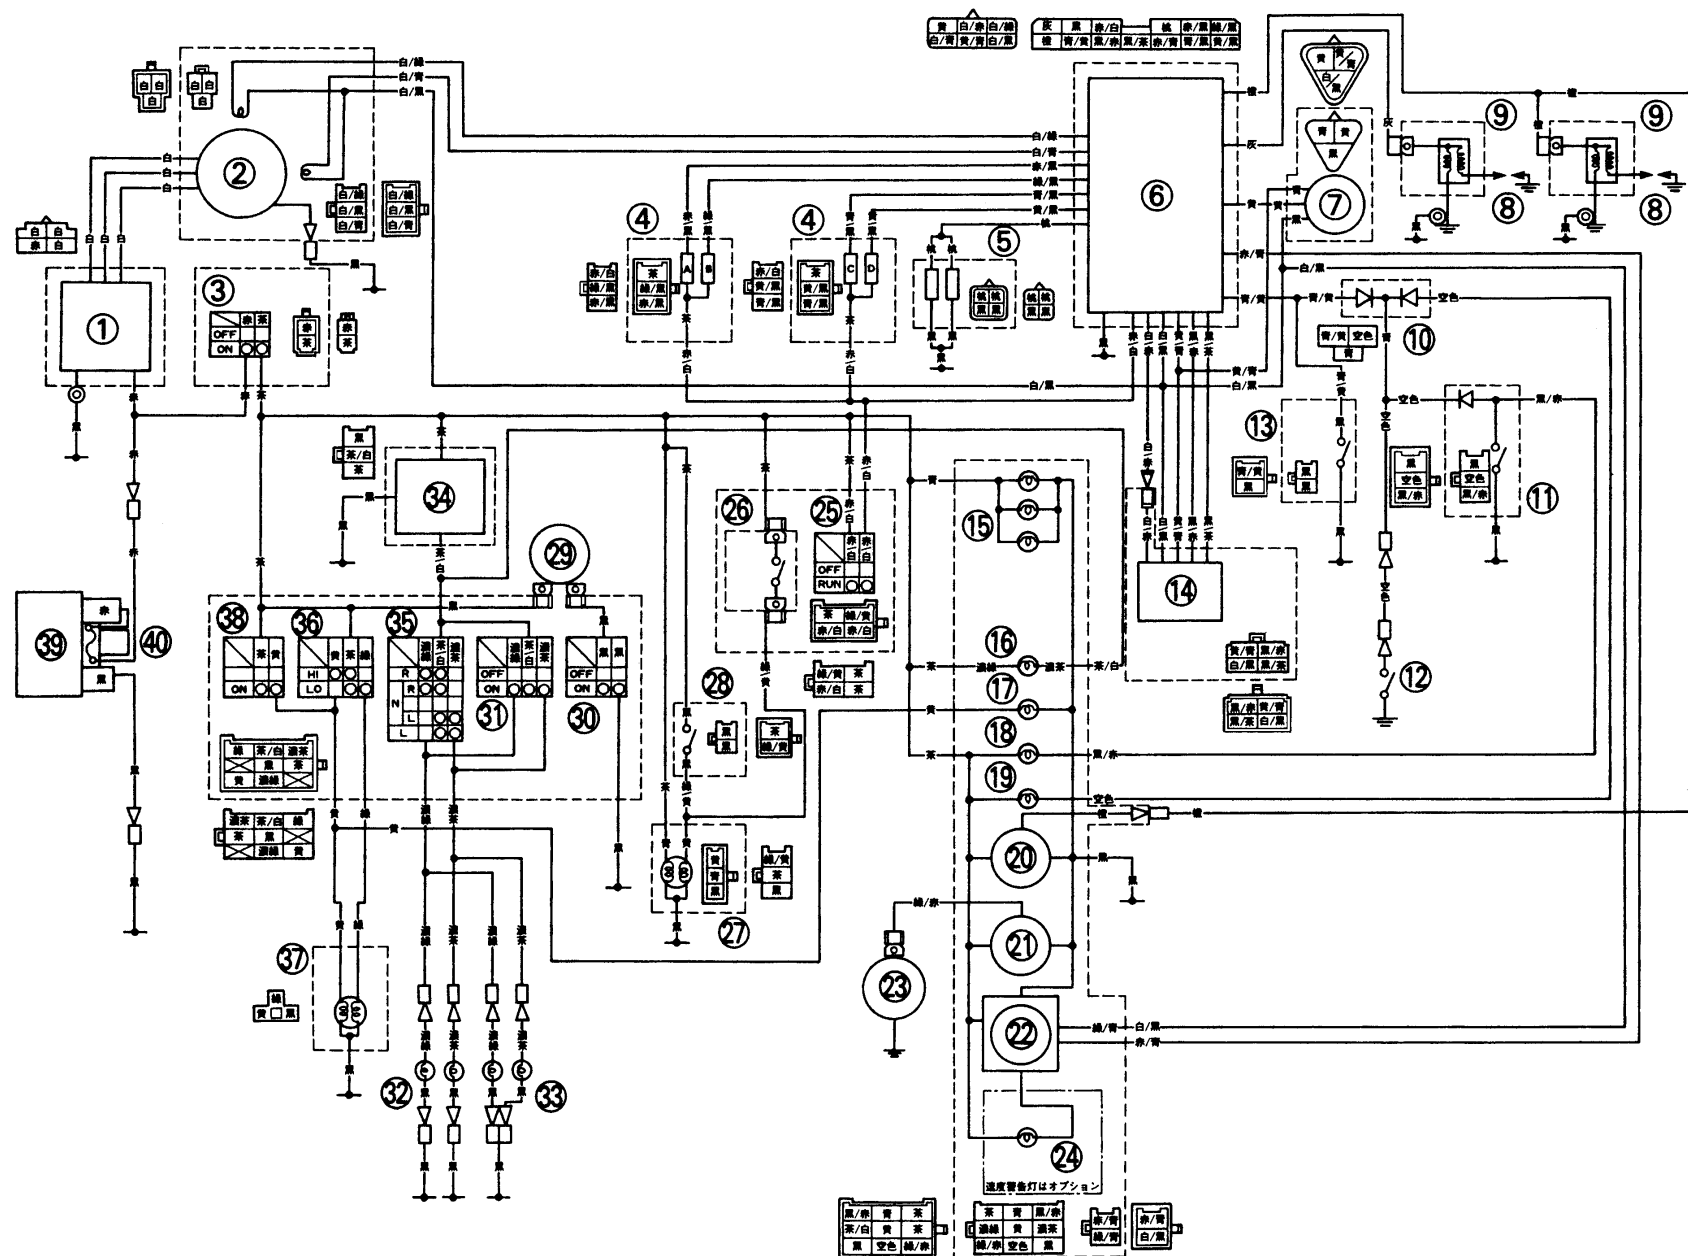

- ①レクチファイヤレギュレタ
- ②C.D.I マグネット
- ③メインスイッチ
- ④ソレノイド
- ⑤オイルソレノイド
- ⑥C.D.I ユニット
- ⑦スロットルポジションセンサ
- ⑧スパークプラグ
- ⑨イグニッションコイル
- ⑩ダイオード
- ⑪オイルレベルスイッチ
- ⑫ニュートラルスイッチ
- ⑬サイドスタンドスイッチ
- ⑭サーボモータ
- ⑮メーターランプ
- ⑯フラッシャパイロットランプ
- ⑰ハイビームインジケータ
- ⑱オイルパイロットランプ
- ⑲ニュートラルランプ
- ⑳タコメータ
- ㉑水温計
- ㉒スピードセンサ
- ㉓サーモユニット
- ㉔速度警告ランプ
- ㉕エンジンストップスイッチ
- ㉖フロントストップスイッチ
- ㉗テール/ストップランプ
- ㉘リヤストップスイッチ
- ㉙ホーン
- ㉚ホーンスイッチ
- ㉛ハザードスイッチ
- ㉜フロントフラッシャランプ
- ㉝リヤフラッシャランプ
- ㉞フラッシャリレー
- ㉟フラッシャスイッチ
- ㊱デイマスイッチ
- ㊲ヘッドライト
- ㊳パッシングスイッチ
- ㊴バッテリー
- ㊵ヒューズ